


Activer le mode sombre pour la lecture - Kindle

Par Clément JOATHON


Dernière mise à jour : 10/03/2021

Si l'encre électronique utilisée sur les liseuses Kindle permet d'avoir un bon confort de lecture, vous trouvez peut-être l'écran trop lumineux la nuit, même au réglage minimum. Pour vous soulager les yeux, vous pouvez activer un mode sombre. Le texte sera alors en blanc et l'arrière-plan en noir.


1. Ouvrez votre liseuse. Si vous êtes dans un livre, touchez le haut de l'écran.

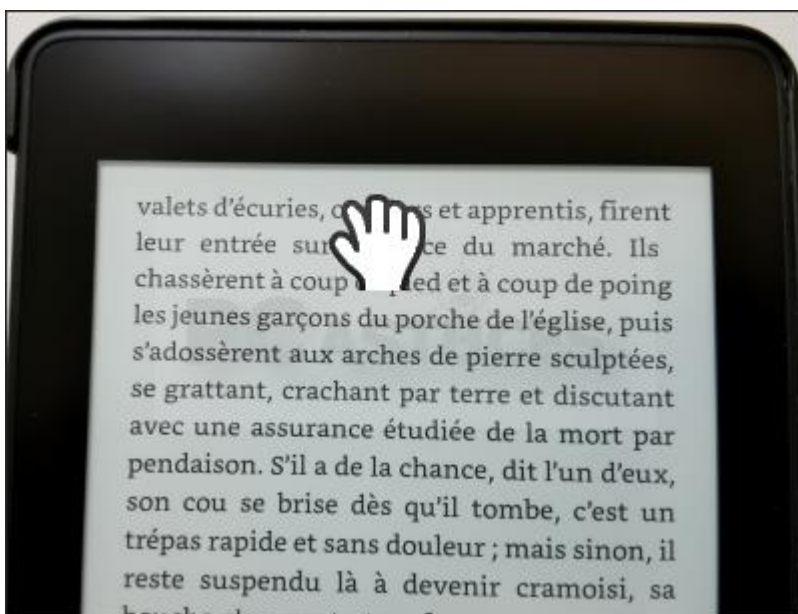


2. Dans le menu qui s'affiche, touchez le bouton **Paramètres**.

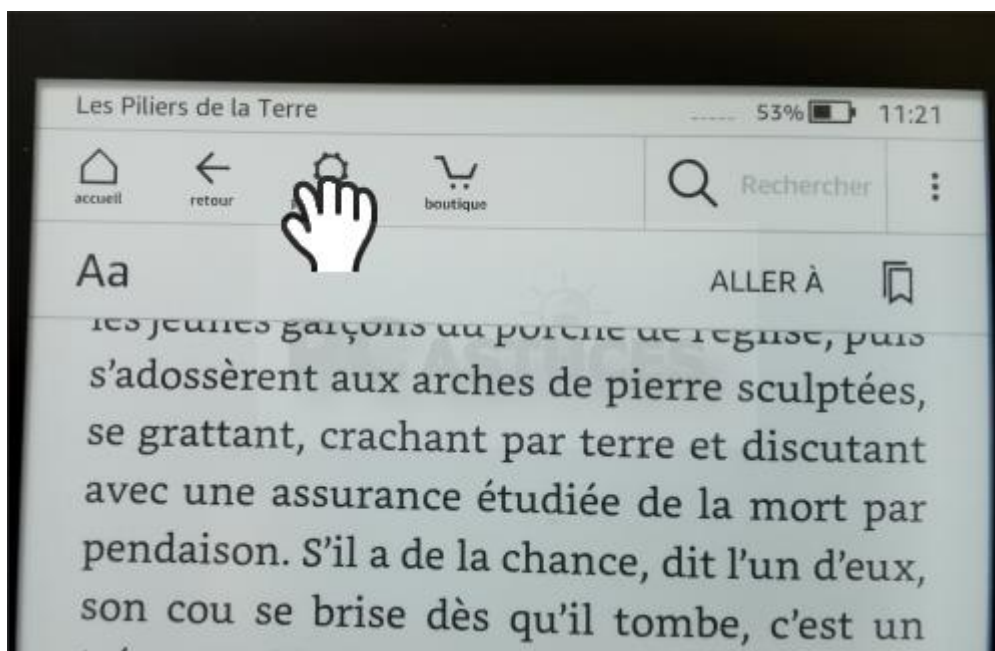

3. Touchez alors l'icône **Mode sombre**.

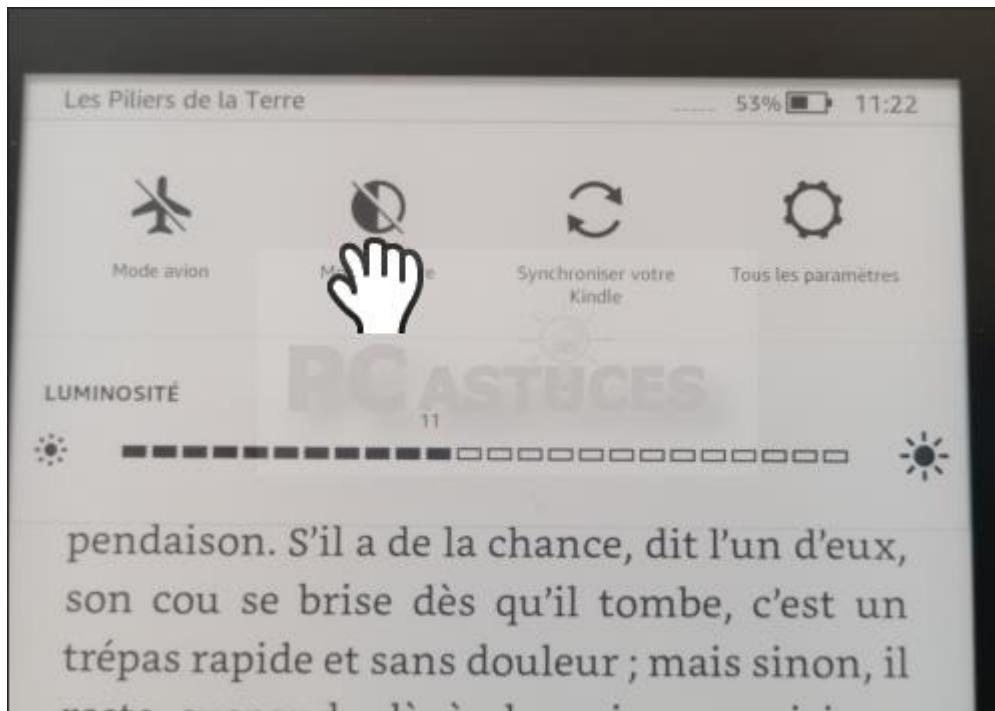

4. L'affichage bascule en mode sombre. Cela est valable pour la lecture mais également dans les menus. Refaites l'opération et désactivez l'option **Mode sombre** pour retrouver l'affichage normal.

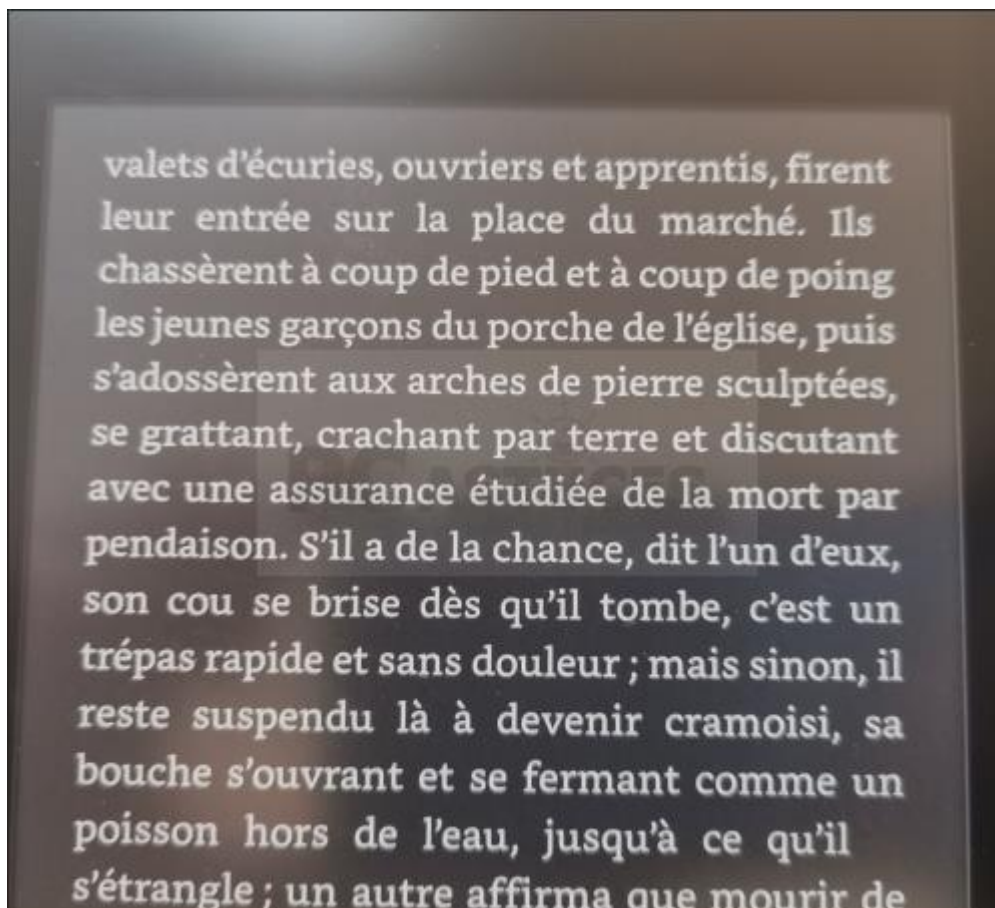

Pour aller plus loin

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :



<https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/6251.htm>

Conditions d'utilisation

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces.

À propos

PC Astuces est un site d'entraide informatique **entièrement gratuit**.

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas.
- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins.
- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran.
- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit.
- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions efficaces.

<https://www.pcastuces.com>